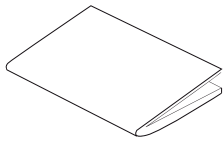



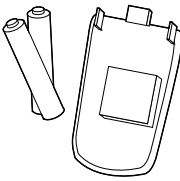
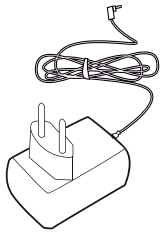
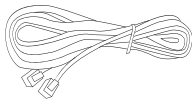



GEBRUIKSAANWIJZING


PHONE-DEX

Inhoud van de verpakking*

<p data-bbox="69 161 266 186">Gebruiksaanwijzing</p> 
<p data-bbox="69 379 154 405">Handset</p> 
<p data-bbox="69 830 196 856">Basisstation</p> 

<p data-bbox="569 161 744 186">Accu's en deksel</p> 
<p data-bbox="569 412 760 437">Netstroomadapter</p> 
<p data-bbox="569 714 712 740">Telefoonkabel</p> 
<p data-bbox="569 888 734 914">Telefoonstekker</p> 

* Kan er anders uitzien dan afgebeeld.

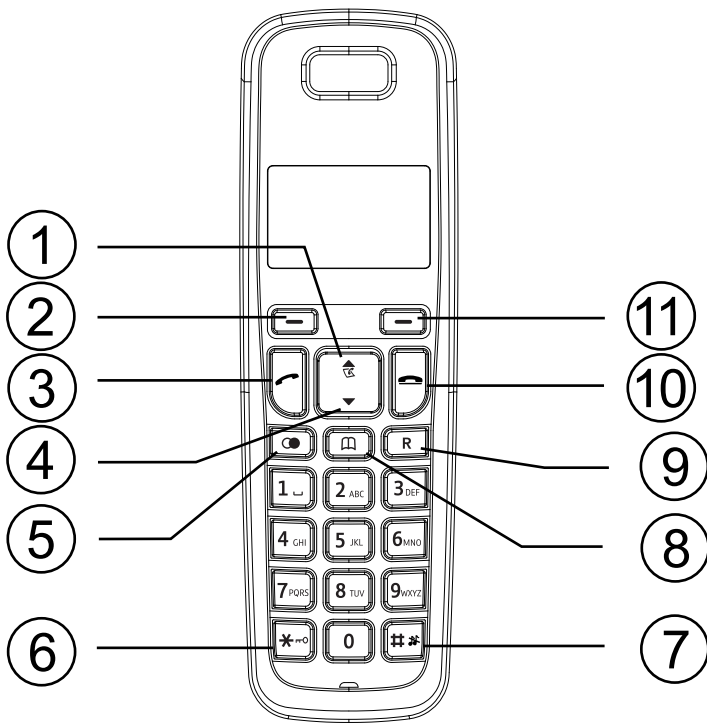






Nederlands

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Omhoog / gemiste oproep 2. Linker menu-toets/OK 3. Oproep beantwoorden 4. Omlaag/opnieuw kiezen 5. Opnieuw kiezen 6. * en toetsvergrendeling | <ol style="list-style-type: none"> 7. # en belsegnaal aan/uit 8. Telefoonboek 9. R Flash-toets (PBX features) 10. Gesprek beëindigen en in-/uitschakelen 11. Rechter menu-toets/terug/interne oproep |
|--|---|

Aansluiten

Dit toestel is bedoeld voor het analoge telefoonnetwerk in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.






Aansluiten

1. Sluit de netstroomadapter en de telefoonkabel aan op het basisstation en de wandcontactdozen.
2. Plaats de oplaadbare batterijen (accu's, 1.2V NiMH AAA Doro 500mAh), in deze gebruiksaanwijzing aangeduid met 'batterijen', conform de markeringen.
3. Plaats de handset in het basisstation, waarbij de toetsen naar voren wijzen, om de batterijen op te laden (de eerste keer gedurende 24 uur).
4. Druk op  (linker menu-toets).
5. Scroll / naar **HANDSET INST/ HS SETTINGS**.
6. Druk op **OK** (linker menu-toets).
7. Scroll naar **TAAL/LANGUAGE**. Druk op **OK**.
8. Scroll naar de gewenste taal. Druk op **OK**.
9. Druk meerdere keren op  of  om de menuschermen te verlaten.

Let op!

Gebruik de bijgeleverde telefoonkabel, een bestaande kabel van een andere telefoon is mogelijk niet compatibel. U moet de netstroomadapter gebruiken om het toestel los te koppelen van het lichtnet. De wandcontactdoos moet zich dichtbij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Datum/Tijd

1. Druk op  (linker menu-toets).
2. Scroll / naar **HANDSET INST**. Druk op **OK**.
3. Scroll naar **HS DISPLAY**. Druk op **OK**.
4. Scroll naar **TIJD**. Druk op **OK**.
5. Scroll naar **DATUM & TIJD**. Druk op **OK**.
6. Scroll naar **TIJD INSTEL**. Druk op **OK**.
7. Voer de tijd in (HH-MM). Druk op **OK**.
8. Scroll naar **DATUM INST**. Druk op **OK**.
9. Voer de datum in (DD-MM-YY). Druk op **OK**.
10. Druk meerdere keren op  of  om de menuschermen te verlaten.

De weergave van datum/tijd kan in dit menu ook worden gewijzigd, op dezelfde manier als de andere instellingen.

Batterijen

Zijn de batterijen relatief nieuw (jonger dan 6 maanden) en volledig opgeladen (10 uur), dan bedraagt de standby-tijd ongeveer 100 uur en de gesprekstijd ongeveer 10 uur. De volledige capaciteit is pas beschikbaar nadat de batterijen 4-5 keer zijn opgeladen. De batterijen kunnen niet worden overladen of beschadigen als deze “te lang” worden opgeladen. Zijn de batterijen volledig leeg, dan kan het enkele minuten duren voordat het display oplicht.


Waarschuwing!

Er bestaat explosiegevaar indien een batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik uitsluitend originele batterijen. De garantie dekt geen schade ontstaan door gebruik van verkeerde batterijen.

Let op!

Is de batterijspanning laag of is de afstand tot het basisstation te groot, dan kan de telefoon geen verbinding maken. Plaats het basisstation niet te dicht bij andere elektrische apparatuur, in direct zonlicht of nabij andere sterke warmtebronnen! Dit om het risico op storingen te minimaliseren. Het is normaal dat het toestel tijdens het opladen warm wordt en dit is niet gevaarlijk. Gooi de batterijen weg volgens de aanwijzingen.


Batterij LED

Wordt de batterijspanning te laag, dan knippert dit symbool  in het display. Bovendien hoort u een waarschuwingstoon indien u net een gesprek voert.

Tijdens het opladen knippert het volledige symbool ‘batterijspanning laag’, zodra deze eenmaal volledig opgeladen is knippert alleen het binnenste deel.

Bereik

Het bereik van de telefoon bedraagt normaal gesproken tussen de 50 en 300 meter, afhankelijk van het aantal obstakels. De dekking kan worden verbeterd door het hoofd zodanig te draaien dat de handset richting basisstation wijst. De geluidskwaliteit wordt minder op de grens van het bereik. Uiteindelijk wordt het gesprek onderbroken.

Bevindt de telefoon zich binnen het bereik, dan ziet u dit symbool  in het display. Dit symbool gaat uit of gaat knipperen als deze buiten het bereik is.

Eco functionaliteit

Het label ECO FUNCTIONALITEIT geeft aan dat producten uit ons assortiment minder impact hebben op het milieu. Voor producten met dit label geldt dat:

- zij een lager stroomverbruik hebben in zowel de stand-by- als de gebruiksstand.
- het zendvermogen afhangt van de afstand tussen telefoon en basisstation.



Bediening

Uw telefoon is speciaal aangepast om te kunnen gebruiken in combinatie met draadloze Widex hoortoestellen. Dit betekent dat het geluid van de telefoon direct naar uw hoortoestel(len) wordt gezonden. Houdt u de telefoon in de buurt van één van uw hoortoestellen, dan hoort u een “dingdong”-geluid ten teken dat deze functie is ingeschakeld. Raakt de telefoon buiten het bereik van de hoortoestellen, dan schakelen de hoortoestellen terug naar het luisterprogramma dat op programmaplaats 1 staat (meestal het Master-programma).



Is het geluid van de telefoon te zacht of te hard, dan kunt u dit bijstellen met de omhoog/omlaag-toetsen van de telefoon. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw audicien.

Voor mensen zonder hoortoestel werkt de telefoon zoals verder beschreven in deze handleiding.



Bellen

1. Voer het betreffende telefoonnummer in. Eventuele vergissingen kunt u verwijderen met de rechter menu-toets **C**.
2. Druk op  om te bellen. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Als het oproepsignaal klinkt:
2. Druk op  om op te nemen. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Volumeregeling

Tijdens een gesprek kan het volume worden aangepast met /.




Een nummer herhalen

Druk op . Scroll met behulp van / door de 5 laatst gekozen nummers. Hebt u het juiste nummer gemarkeerd, druk dan op .

Mute

Tijdens een gesprek kan de microfoon van het telefoontoestel worden in- en uitgeschakeld met toets **C** (rechter menu-toets).

De handset oproepen

De handset gaat rinkelen indien u op toets  van het basisstation drukt. Na een tijdje stopt dit signaal automatisch. Ook kunt u het signaal laten stoppen door op toets  van de handset of toets  van het basisstation te drukken.

Tijdelijk het oproepsignaal uitschakelen

Wordt u gebeld, dan kunt u door op **C** (rechter menu-toets) te drukken het belsein van de handset tijdelijk uitschakelen.



Keuzetoetsen

De bovenste twee toetsen, vlak onder het display zijn "keuzetoetsen". Hun functie wordt direct boven deze toetsen, in het display, weergegeven.






Telefoonboek

U kunt 20 telefoonnummers/namen opslaan. Bent u geabonneerd op "Nummerweergave", dan wordt de naam die in het telefoonboek is opgeslagen, getoond zodra deze persoon u belt. U kunt verschillende beltonen kiezen voor de nummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen (werkt uitsluitend indien u een abonnement op Nummerweergave hebt).

Een naam/nummer opslaan in de handset

1. Druk op . Druk dan op .
2. Scroll naar **TOEVOEGEN**. Druk op **OK**.
3. Gebruik de overeenkomstige toetsen van de handset om, indien nodig door herhaaldelijk te drukken, de gewenste naam in te voeren. Druk op **OK**.
4. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Gebruik indien nodig menu-toets **C** om tekens te verwijderen. Druk op **OK**.
5. Scroll naar de gewenste beltoon. Druk op **OK**.





Het telefoonboek gebruiken

1. Druk op . Scroll door de ingevoerde namen met /. U kunt snel in het telefoonboek zoeken door op de corresponderende nummertoeets voor de eerste letter te drukken.
2. Druk op  om te bellen, of druk op  voor verdere opties.

Nummers bewerken

1. Druk op  (linker menu-toets).
2. Scroll met / naar **TELEFOONBOEK**, druk op **OK**.
3. Scroll naar de naam die u wilt bewerken, druk op .
4. Scroll naar **BEWERKEN**, druk op **OK**.
5. Controleer of de naam juist is, druk op **OK**.
6. Het nummer verschijnt, waarbij de cursor knippert aan het eind van het nummer.
7. Druk op **C** om één of meerdere cijfers te verwijderen.
8. Voer het juiste nummer in, druk op **OK**.
9. Scroll naar de gewenste beltoon. Druk op **OK**.






Nummer verwijderen

1. Druk op  (linker menu-toets).
2. Scroll met / naar **TELEFOONBOEK**, druk op **OK**.
3. Scroll naar de naam die u wilt verwijderen .
4. Scroll naar **VERWIJDEREN**, druk op **OK**.





Nummerweergave van binnenkomende en gemiste oproepen

In het display ziet u wie er belt, plus de 10 meest recente gemiste oproepen. In de standby-modus wordt NW GESPREK getoond en een ★ voor een opgeslagen nummer duidt op een gemist gesprek. Voor deze functie is een abonnement vereist dat u kunt afsluiten bij uw telefoonmaatschappij.

Opzoeken en kiezen

1. Druk op . Scroll naar de gewenste gegevens met .
2. Druk op  om te bellen, of druk op  voor verschillende opties ( = terug).

Verwijderen van (historie van) nieuwe oproepen

1. Druk op . Scroll naar de gewenste gegevens met .
2. Druk op  (linker menu-toets).
3. Scroll met  naar **VERWIJDEREN**, of als u alle opgeslagen oproepen wilt verwijderen, naar **ALLES VERW.** Druk op **OK**.
4. Vervolgens verschijnt **BEVESTIG** in het scherm. Druk op **OK**.



Berichten bij nummerweergave

Naast de nummerweergave worden soms deze berichten getoond:

BUITEN BEREIK Onbekend nummer, bijv. internationale oproep.


VERBORGEN Informatie over dit nummer is geblokkeerd. Nummer kan niet worden weergegeven.

 MSG indicatie. Afkomstig van uw netwerkbeheerder*



*Om te wissen: druk op  en houdt vervolgens de  ingedrukt.

Instellingen

Funcities

1. Druk op . Scroll naar **HANDSET INST.** Druk op **OK**.
2. Scroll naar de gewenste functie, bijv. **TAAL** en druk op **OK**.
3. Scroll naar de gewenste instelling. Druk op **OK**.

ALARM

Is het alarm ingeschakeld, dan verschijnt dit teken  in de standby-modus. Gaat het alarm af, dan klinkt gedurende 45 sec. een signaal. Het signaal kan worden uitgeschakeld met een willekeurige toets. Is **SLUIMER** geactiveerd, dan gaat het alarm na ong. 7 minuten nogmaals af. Schakel het alarm permanent uit via het menu, of door de toets  een paar sec. ingedrukt te houden. Het volume wordt bepaald door het gekozen niveau van de beltoon.

BEL INSTEL

De beltoon van de handset.
INT/EXT=internal/external.

Let op!

De melodieën 2,3,4... blijven tot 8 seconden doorklinken indien het gesprek met een andere telefoon wordt beantwoord. Wilt u dit vermijden, kies dan voor melodie 1.

TOON INSTL

Elk van deze waarschuwingstonen kan worden uitgeschakeld: TOETSTOON, BATTERIJ BIJNA LEEG en BUITEN BEREIK.

TAAL

De taal van de teksten in het display.

NW NAAM HS

De tekst die zichtbaar is in de standby-modus.

HS DISPLAY

Toon naam of tijd in de standby-modus.


AUTOM. ANTW

Het gesprek wordt beantwoord zodra de handset uit het basisstation wordt genomen.

DATUM & TIJD

Instellen van datum/tijd. De opmaak van datum/tijd kan ook worden aangepast.

Systeeminstellingen

1. Druk op . Scroll naar **BASIS INST.** Druk op **OK**.
2. Scroll naar de gewenste functie. Druk op **OK**.
3. Voer de gewenste instelling in. Druk op **OK**.

HANDSET VERW

Om een handset af te melden.

WAARSCHUWING: Een afgemelde handset kan niet langer met het systeem worden gebruikt!

FLASHTIJD

Recall time.

LANG=Nieuw Zeeland. **MEDIUM**=Frankrijk/Portugal. **KORT**=overige landen, waaronder Nederland.

PIN WIJZIG.


Bij aflevering staat de PIN op 0000. De code (bijv. 0000) kan worden veranderd.



Uitgebreid systeem

(twee of meer handsets)



In de standby-modus wordt bij een intern gesprek het betreffende nummer weergegeven. Het basisstation dient centraal te worden geplaatst, zodat het bereik met alle handsets ongeveer hetzelfde is.

Intercom / interne oproep

1. Druk op  (rechter menu-toets).
2. Gebruikt u meer dan 2 handsets: voer het nummer **1-5** van de gewenste handset in of druk op **9** om alle handsets te bellen.

Komt tijdens een intern gesprek een externe oproep binnen, dan wordt een toon weergegeven. Beëindig het interne gesprek met  en beantwoord de externe oproep met .

Doorverbinden/telefonisch vergaderen tussen handsets



1. Wanneer een extern gesprek doorverbonden wordt.
2. Druk op . Scroll naar **INTERCOM**. Druk op **OK**.
3. Indien meer dan 2 handsets gebruikt worden: kies het nummer **1-5** van de gewenste handset of druk op **9** voor alle handsets.
4. Voor doorverbinden: druk op , voor telefonisch vergaderen: houd ***** ingedrukt.

Extra handsets aanmelden

De handset uit deze verpakking is al aangemeld bij het basisstation. U kunt maximaal 4 extra, GAP-compatibele handsets aanmelden.

Let op!

Dit type is GAP (Generic Access Profile) compatibel, hetgeen betekent dat de handset en het basisstation beide kunnen worden gecombineerd met de meeste andere GAP-compatibele toestellen, ongeacht het merk. Echter: het GAP-protocol kan niet garanderen dat alle functies toegankelijk zijn. Er zijn geen extra handsets verkrijgbaar als accessoire.

1. Houd toets  op het basisstation ongeveer 6 sec. ingedrukt.
2. Druk op . Scroll naar **REGISTRATIE**. Druk op **OK**.
3. Voer de PIN code (bijv. 0000) van het basisstation in. Druk op **OK**.
4. Is de **REGISTRATIE** succesvol verlopen, dan schakelt het basisstation binnen één minuut weer in de standby-modus. (Deze beschrijving betreft de menustructuur van een PHONE-DEX handset. Wilt u een ander type handset registreren, volg dan de aanwijzingen van het betreffende menu).

Telefoon doet niets

Controleer of de telefoonkabel onbeschadigd is en goed is bevestigd. Verwijder eventuele andere apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons. Is het probleem hiermee opgelost, dan wordt de storing veroorzaakt door andere apparatuur.

Test de apparatuur op een aansluiting die werkt (bijv. bij de burens). Werkt de apparatuur dan wel, dan wordt de storing veroorzaakt door de telefoonlijn. Meld dit bij uw netwerkbeheerder.

Geen nummerweergave als de telefoon gaat

- Voor deze functie hebt u een abonnement op nummerweergave nodig bij uw telefoonmaatschappij.

Waarschuwingston/niet zelf kunnen bellen

- Misschien zijn de batterijen (bijna) leeg. Plaats de handset in het basisstation om de batterijen op te laden.
- Misschien bevindt de handset zich buiten het bereik van een basisstation. Verklein de afstand tot het basisstation.

De telefoon werkt niet

- Controleer of de adapter en de telefoonkabel correct zijn aangesloten.
- Controleer of u Toon oproep heeft geselecteerd, zie Systeeminstellingen.
- Controleer de oplaadstatus van de batterijen.
- Sluit een andere, functionerende, telefoon aan op deze telefoonlijn en controleer of de lijn goed functioneert.

De telefoon blijft rinkelen

- Sommige beltonen volgen niet het signaal van de lijn, hetgeen betekent dat het signaal nog tot 8 sec. kan doorgaan nadat de telefoon is opgenomen.

Werkt de telefoon nog steeds niet, neem dan contact op met de leverancier van de telefoon. Vergeet hierbij niet uw aankoopbewijs mee te nemen.

Garantie en overige informatie

Specific Absorption Rate (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidseisen omtrent de blootstelling aan radiogolven die hierop van toepassing zijn. De limiet volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bedraagt 2W/kg (per 10g weefsel). De waarde voor deze telefoon bedraagt 0,04 W/kg (per 10g weefsel). Dichtbij het basisstation, d.w.z. binnen 20% van het maximale bereik, wordt de SAR-waarde gereduceerd tot 0,02 W/kg (per 10g weefsel).

Conformiteitsverklaring










Doro verklaart hierbij dat het product PHONE-DEX voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante regelgeving, zoals vastgelegd in de richtlijnen 1999/5/EC (R&TTE), 2002/95/EC (ROHS). Een kopie van de declaratie van de fabrikant is beschikbaar op www.doro.com/dofc










Garantie


Op dit product is een garantietermijn van 24 maanden van toepassing, gerekend vanaf de aankoopdatum. Mochten zich problemen voordoen, neem dan contact op met uw leverancier. Voor het verkrijgen van service of ondersteuning tijdens de garantieperiode is een aankoopbewijs noodzakelijk. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die worden veroorzaakt door een ongeluk of vergelijkbaar voorval of beschadiging, door het binnendringen van vloeistof, verwaarlozing, abnormaal gebruik, nalatig onderhoud of andere omstandigheden die de gebruiker kunnen worden verweten. Verder is deze garantie niet van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door blikseminslag of andere spanningsschommelingen. Als voorzorgsmaatregel adviseren we u om het apparaat bij onweer los te koppelen. Batterijen zijn verbruiksartikelen en vallen niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien andere batterijen zijn gebruikt dan de originele, door DORO geleverde, batterijen.

Symbolen

Symboles communément utilisés par Widex A/S pour l'étiquetage des dispositifs médicaux (étiquettes, instructions d'utilisation, etc.)

Symbole	Titre/Description
	Fabricant Le produit est fabriqué par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Le cas échéant, la date de fabrication est également mentionnée.
	Date de fabrication La date à laquelle le produit a été fabriqué.
	Date limite d'utilisation La date après laquelle le produit ne doit pas être utilisé.
	Numéro de lot Le numéro de lot du produit (identification du lot).
	Référence La référence du produit.
	Numéro de série Le numéro de série du produit.*
	Ne pas exposer au rayonnement solaire Le produit doit être conservé à l'abri de la lumière et/ou le produit ne doit pas être exposé à la chaleur.
	Tenir au sec Le produit doit être conservé à l'abri de toute humidité et/ou le produit ne doit pas être exposé à la pluie.
	Température inférieure limite La température la plus basse à laquelle le produit peut être exposé sans risque.

	<p>Température supérieure limite La température la plus élevée à laquelle le produit peut être exposé sans risque.</p>
	<p>Limites de températures Les températures les plus basses et les plus élevées auxquelles le produit peut être exposé sans risque.</p>
	<p>Consulter le mode d'emploi Le mode d'emploi comprend d'importantes informations (avertissements/précautions) qui doivent être lues avant d'utiliser le produit.</p>
	<p>Mise en garde/Avertissement Les textes indiqués par un symbole d'avertissement/mise en garde doivent être lus avant d'utiliser le produit.</p>
	<p>Marquage DEEE "Ne pas jeter avec les ordures ménagères ordinaires" Lorsque vous devez jeter le produit, il doit être envoyé dans un point de collecte officiel afin d'être recyclé et valorisé.</p>
	<p>Marquage CE Le produit est conforme aux exigences définies dans les directives européennes sur le marquage CE.</p>
	<p>Alerte Le produit est identifié par la directive RTTE 1999/5/CE comme un équipement de Classe 2 avec quelques restrictions d'utilisation dans certains pays membres de la CE.</p>
	<p>Marque C-Tick Le produit est conforme aux exigences réglementaires relatives à la CME et au spectre radioélectrique pour les produits destinés au marché australien ou néozélandais.</p>
	<p>Interférence Il peut se produire des interférences électromagnétiques à proximité du produit.</p>

*Les six ou sept chiffres indiqués sur le produit correspondent au numéro de série. Les numéros de série ne sont pas toujours précédés de 


PHONE-DEX



Nederlands

V. 1.2

www.doro.com



WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Denmark
www.widex.com

Handleidingnr.:
9 514 0200 007 #03



9 514 0200 007 00

